



### **INSTRUÇÕES GERAIS:**

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

### **COMO ENCOMENDAR PEÇAS**

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

**AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

**PABX: (11) 2522-2685**

**e-mail: [comercial@agroden.com.br](mailto:comercial@agroden.com.br)**

***Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.***

Rua Serra de Santa Marta, 301 – Vila Carmosina – SP – CEP: 08290-420


TEL: (11) 2522-2685 / 2524-1483

e-mail: [comercial@agroden.com.br](mailto:comercial@agroden.com.br)

site: [www.agroden.com.br](http://www.agroden.com.br)

## BOMBA P/ FECHO DA PRENSA

Desenho de montagem:

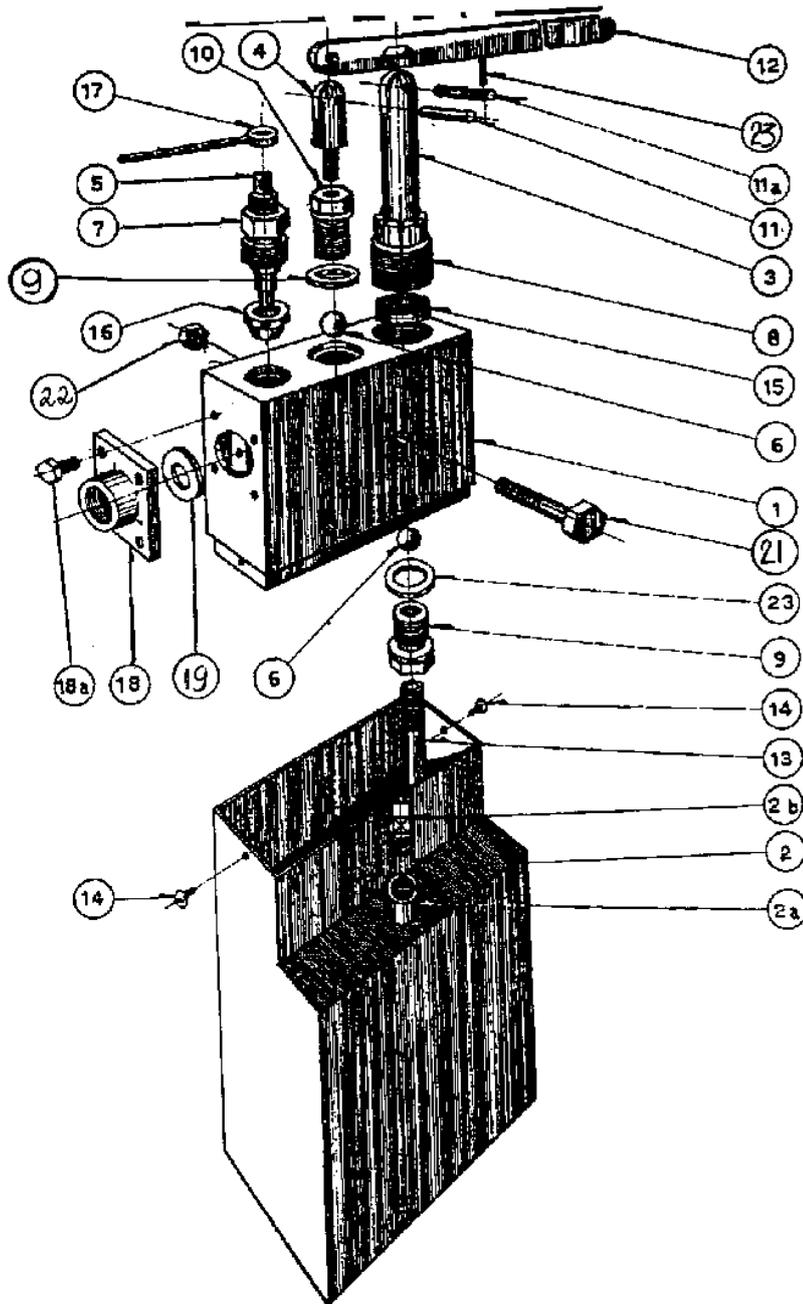

**BOMBA MANUAL P/ FECHO DA PRENSA**

Desenho de montagem: AL-C-3258/2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561539379	Corpo da Bomba	1	
2	561539381	Caixa – tanque	1	
2a	561539418	Luva	1	
2b	4534104344	Bujão	1	
3	561380017	Pistão	1	
4	561380029	Haste p/ alavanca	1	
5	561539420	Agulha do registro	1	
6	MP018042305	Esfera	2	
7	561539432	Porca da agulha	1	
8	561380031	Sobreposta	1	
9	561380079	Arruela	1	
10	561539456	Tampão	1	
11	561539468	Pino	1	
11a	561539470	Pino	1	
12	561539482	Alavanca	1	
13	561380067	Tubo de sucção	1	
14	45230831845	Parafuso	2	
15	561539494	Gaxeta	1	
16	GX023090804	Gaxeta tipo chapéu	1	
17	561539507	Chave	1	
18	561539533	Flange	1	
18a	45230731831	Parafuso	4	
19	561539545	Arruela	1	
20	561539557	Tubo de descarga	1	
21	PB075022306	Parafuso	2	
22	PF008022504	Porca	2	
23	45240420290	Cupilha	4	
24	561539569	Chave	1	