



### **INSTRUÇÕES GERAIS:**

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

### **COMO ENCOMENDAR PEÇAS**

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

**AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**



**PABX: (11) 2522-2685**

**e-mail: [comercial@agroden.com.br](mailto:comercial@agroden.com.br)**

***Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.***

## LIGAÇÃO PNEUMÁTICA P/ EMPURRADOR

DESENHO DE MONTAGEM:

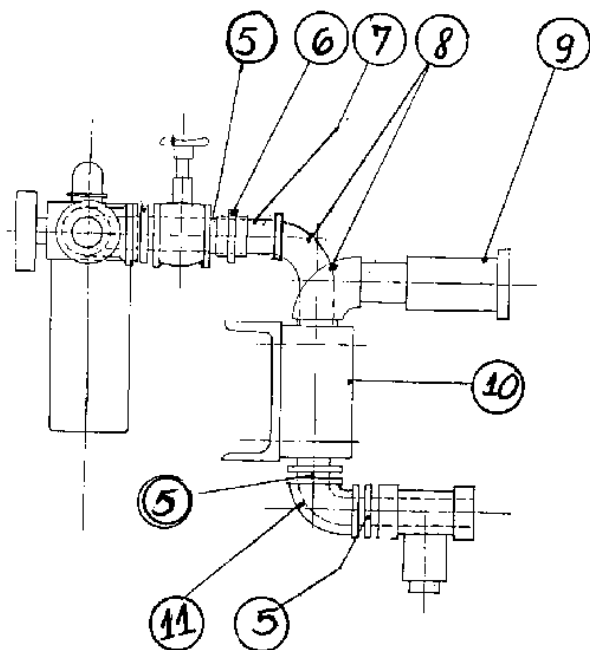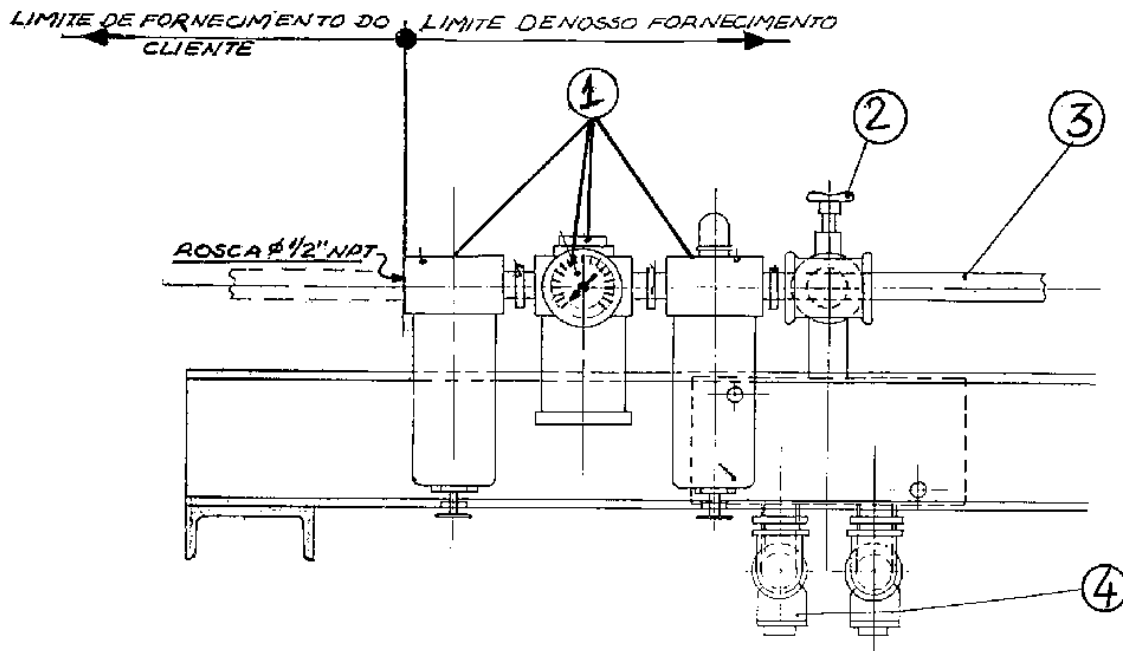

**LIGAÇÃO PNEUMÁTICA P/ EMPURRADOR**

DESENHO DE MONTAGEM:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	CT097022502	Conjunto lubrefil	1	
2	45119704244	Registro	1	
3	561193161	Tubo	1	
4	VV001092304	Válvula contr. vazão	2	
5	45112104269	Niple	9	
6	45112104283	União	1	
7	45112104308	Niple longo	1	
8	45112104295	Cotovelo	3	
9	45112104310	Silenciador	2	
10	45172100908	Válvula Solenoide 220v.	1	
11	45112104233	Curva fêmea	2	
12	GN022092300	Kit de reparo p/ cilindro	1	
13	45112103128	Kit de reparo p/ válv. solenoide	1	