



INSTRUÇÕES GERAIS:

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa

$\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.


Dados:

AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PABX: (11) 2522-2685


e-mail: comercial@agroden.com.br

Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.

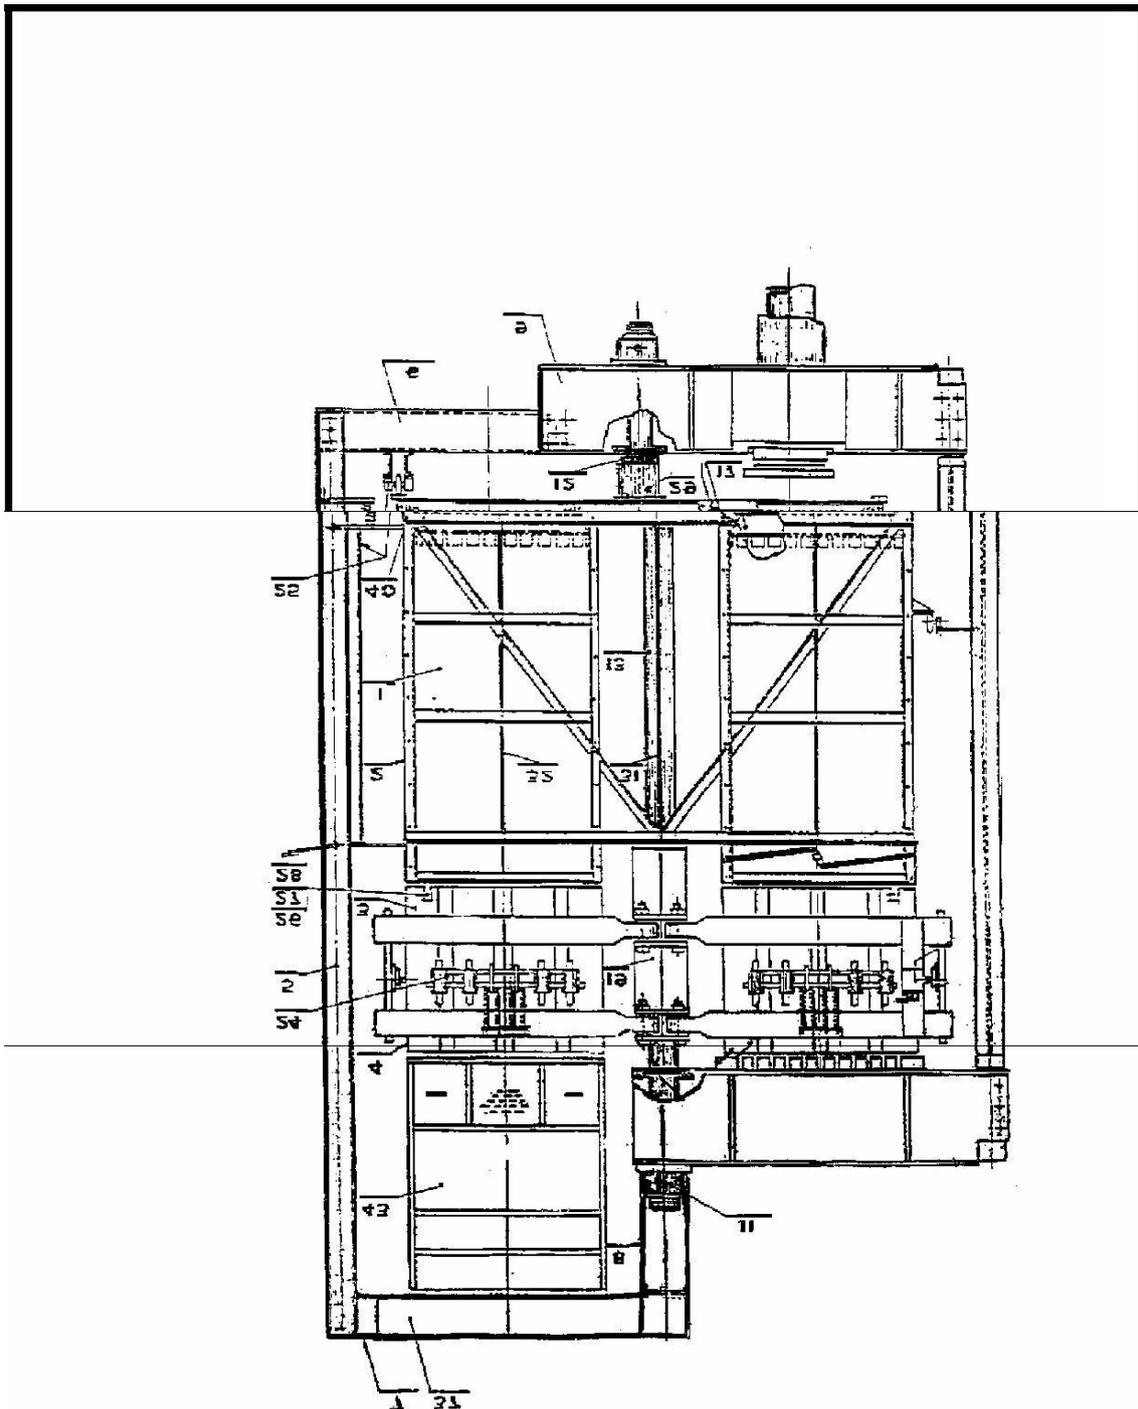




PRENSA P-84-200
Desenho de montagem: AL-E--3127/14 PF

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561537732	Caixão inferior frontal	2	
2	561537668	Caixão inferior lateral	4	
3	561538704	Porta frontal dianteira	4	
4	561537529	Porta lateral	4	
5	561537466	Pé direito	1	
6	561537375	Viga inferior(dir. e esq.)	2	
7	561537387	Viga superior traseira	1	
8	561537414	Apoio de viga superior	1	
9	561537212	Base inferior	1	
11	561538173	Porca da coluna	2	
12	561538161	Rolamento bi-partido	2	
13	561536018	Coluna central	1	
19	561537856	Satelite	1	
24	561538185	Conjunto garras autom.	4	
25	561539634	Montagem do trinco roldana	1	
26	561539759	Roldana	4	
27	561539773	Suporte da roldana	8	
28	561539797	Trilho da roldana	4	
29	561539824	Base giratória	1	
31	561539139	Suporte	2	
32	561539177	Suporte	4	
37	561538918	Viga superior dianteira	1	
40	561538968	Cantoneira p/ trava	2	
43	561193248	Caixão do empurrador	1	

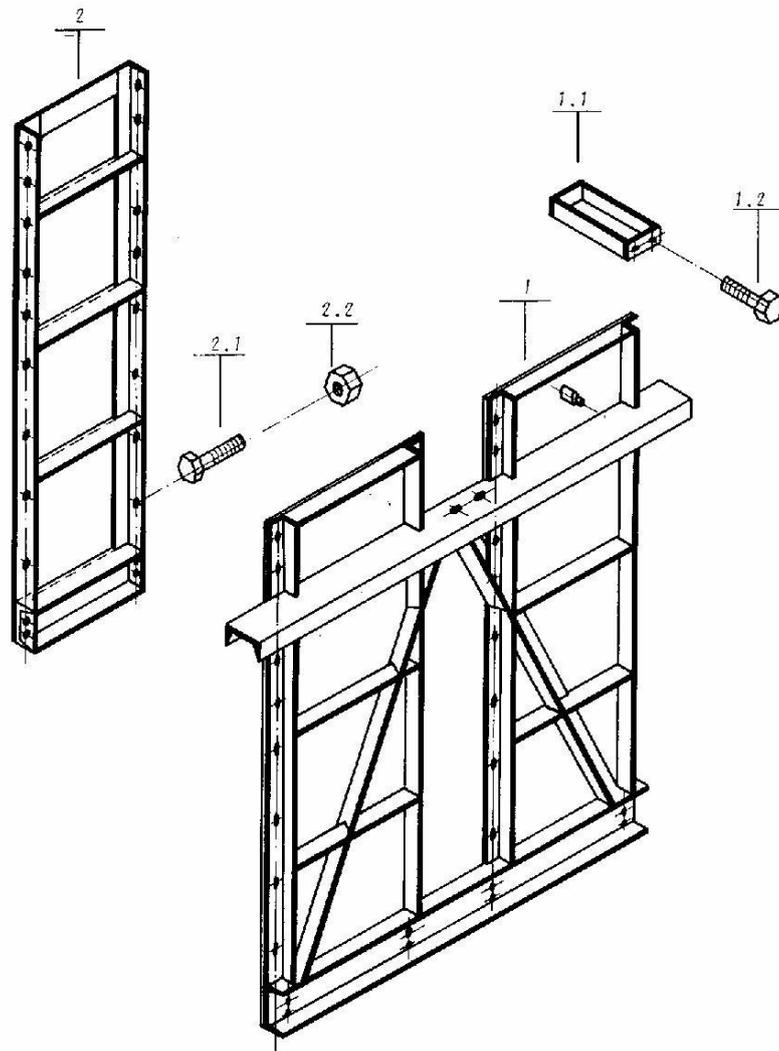


PRENSA P-84-200**Desenho de montagem: AL-E-3127/14 PF**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561537732	Caixão inferior frontal	2	
1.1	561537832	Viga	4	
1.2	PB085022308	Parafuso sext.	16	
2	561537668	Caixão inferior lateral	4	
2.1	PB089022309	Parafuso sext.	80	
2.2	43910200093	Porca sext.	80	

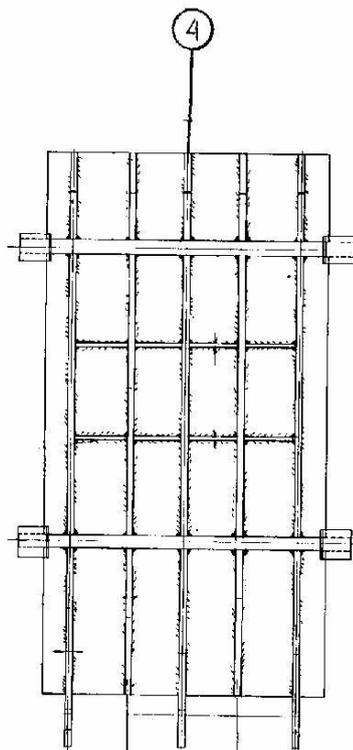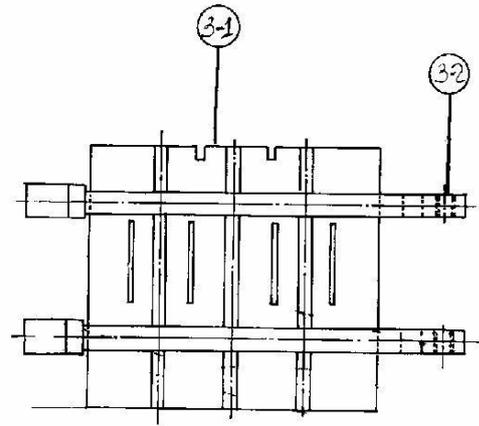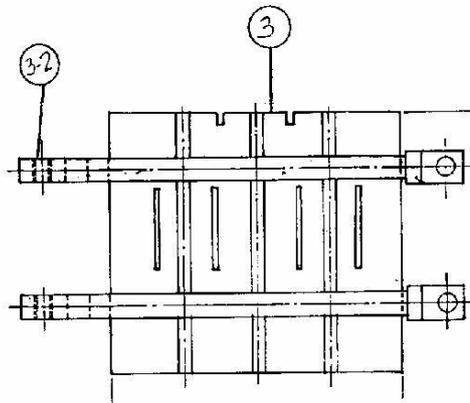

PRENSA P-84-200**Desenho de montagem: AL-E-3127/14 PF**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
3	561538704	Porta frontal dianteira	2	
3.1	561538855	Porta frontal traseira	2	
3.2	561538780	Bucha	8	
4	561537529	Porta lateral	4	

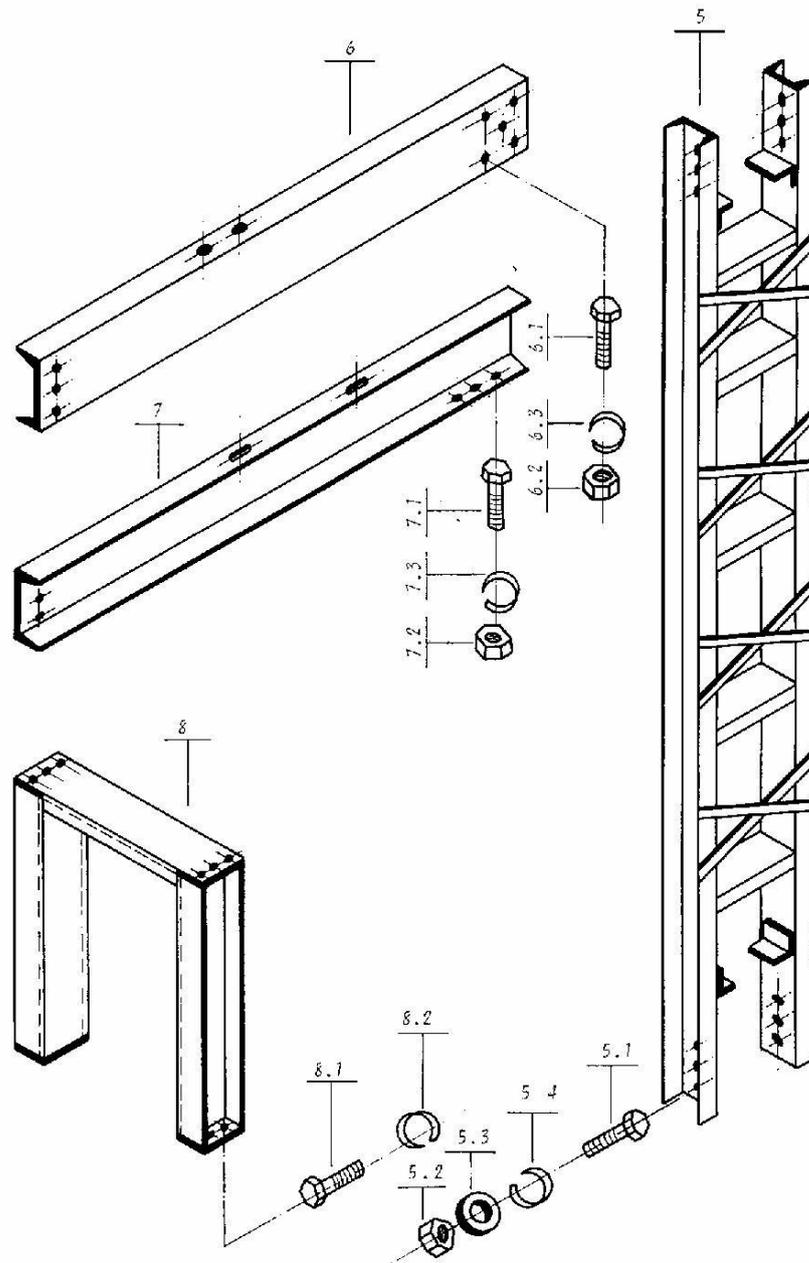

PRENSA P-84-200
Desenho de montagem: AL-E-3127/14 PF

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
5	561537466	Pé direito	1	
5.1	PB114022303	Parafuso sext.	12	
5.2	PF009022507	Porca sext.	12	
5.3	AR006022509	Arruela lisa	12	
5.4	AR028022508	Arruela de pressão	12	
6	561537375	Viga inferior (dir. e esq.)	2	
6.1	PB114022303	Parafuso sext.	10	
6.2	PF009022507	Porca sext.	10	
6.3	AR006022509	Arruela de pressão	10	
7	561537387	Viga superior traseira	1	
7.1	PB091022309	Parafuso sext.	3	
7.2	43910200093	Porca sext.	3	
7.3	AR027022505	Arruela de pressão	3	
8	561537414	Apoio de viga superior	1	
8.1	PB091022309	Parafuso sext.	6	
8.2	AR027022505	Arruela de pressão	6	