



INSTRUÇÕES GERAIS:

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


PABX: (11) 2522-2685

e-mail: comercial@agroden.com.br

Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.

PRÉ LIMPADOR HLST - 72" SUPER

DESENHO DE MONTAGEM:

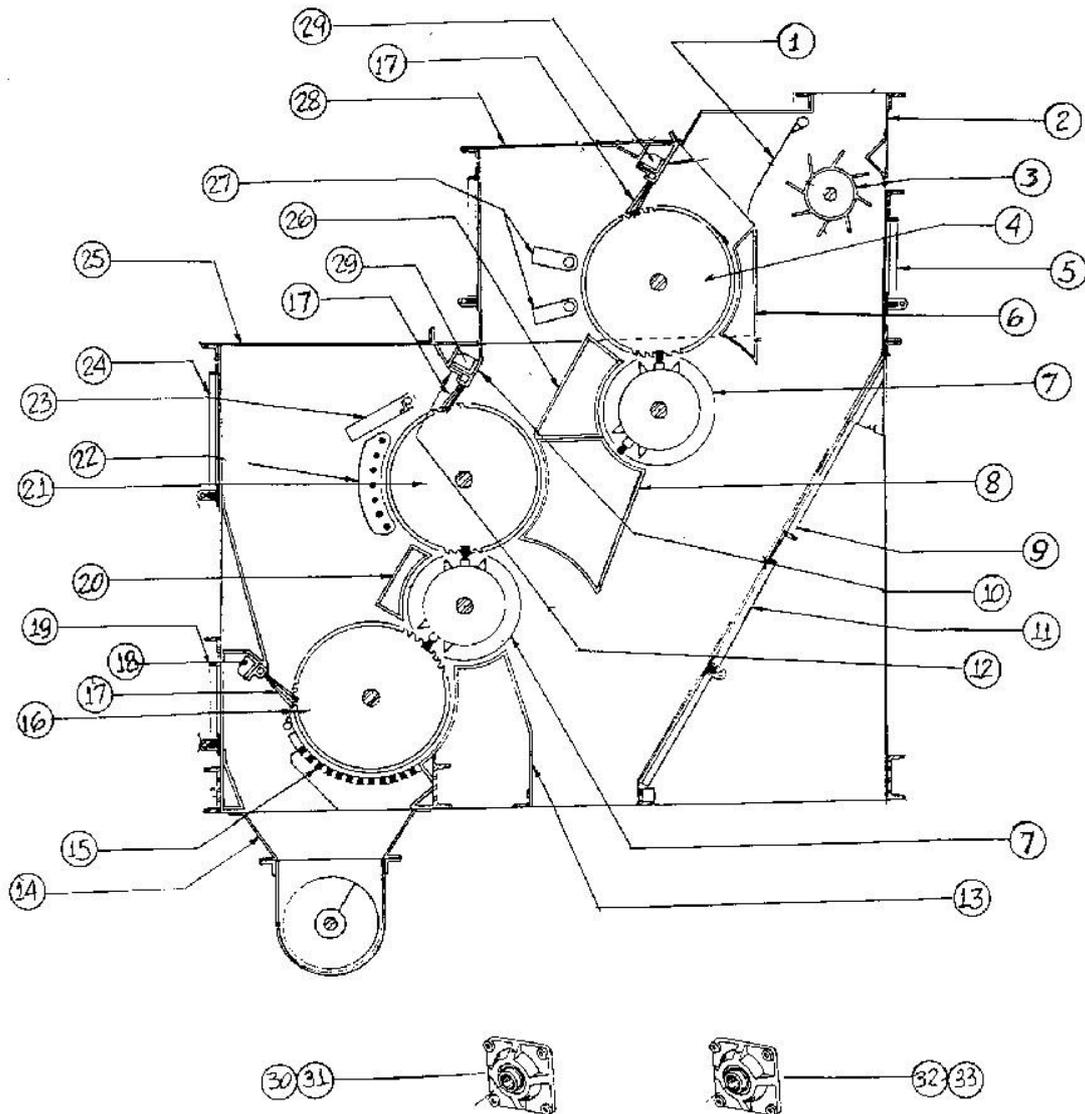

PRÉ LIMPADOR HLST - 72" SUPER

DESENHO DE MONTAGEM:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561252698	Registro de entrada	1	
2	561252701	Cobertura	1	
3	561251925	Rolo alimentador	1	
4	561251874	Rolo de serrilhas superior	1	
5	561251127	Cobertura do fundo	1	
6	561250593	Divisor do rolo de serrilhas superior	1	
7	561251886	Rolo de escovas	2	
8	561250632	Divisor de rolos central	1	
9	561251317	Cobertura do fundo	1	
10	561252369	Fixador de escovas	3	
11	561251393	Cobertura	1	
12	561252371	Fixador de escovas	3	
13	561250808	Divisor de rolos inferior	1	
14	561833157	Bica entre HLST e rosca	1	
15	561250961	Grelha inferior	1	
16	561251773	Rolo de serrilhas inferior	1	
17	EC014090805	Escova de aço	3	
18	561250911	Barra da escova s/ defletor	1	
19	561251735	Cobertura inferior	1	
20	561250769	Divisor rolo de escova inferior	1	
21	561251848	Rolo de serrilhas central	1	
22	561250923	Grelha intermediaria	1	
23	561251052	Divisor de detritos	1	
24	561251672	Cobertura superior	1	
25	561251711	Cobertura superior	1	
26	561250454	Divisor rolo de escova superior	1	
27	561250721	Barra desviadora	2	
28	561251569	Cobertura do topo	1	
29	561250872	Barra da escova c/ defletor	2	
30	45222160981	Mancal p/ rolos escovas e serrilhas	10	
31	RL280022505	Rolamento p/ rolos de serrilhas	10	
32	45220360692	Mancal p/ rolo alimentador	2	
33	RL101092305	Rolamento p/ rolo alimentador	2	