



### **INSTRUÇÕES GERAIS:**

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{3}{4}$  o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

### **COMO ENCOMENDAR PEÇAS**

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

**AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

**PABX: (11) 2522-2685**


**e-mail: [comercial@agroden.com.br](mailto:comercial@agroden.com.br)**

***Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.***

**TRAVA PARA PRENSA**

DESENHO DE MONTAGEM: AL-C-10758

cod. 561536620

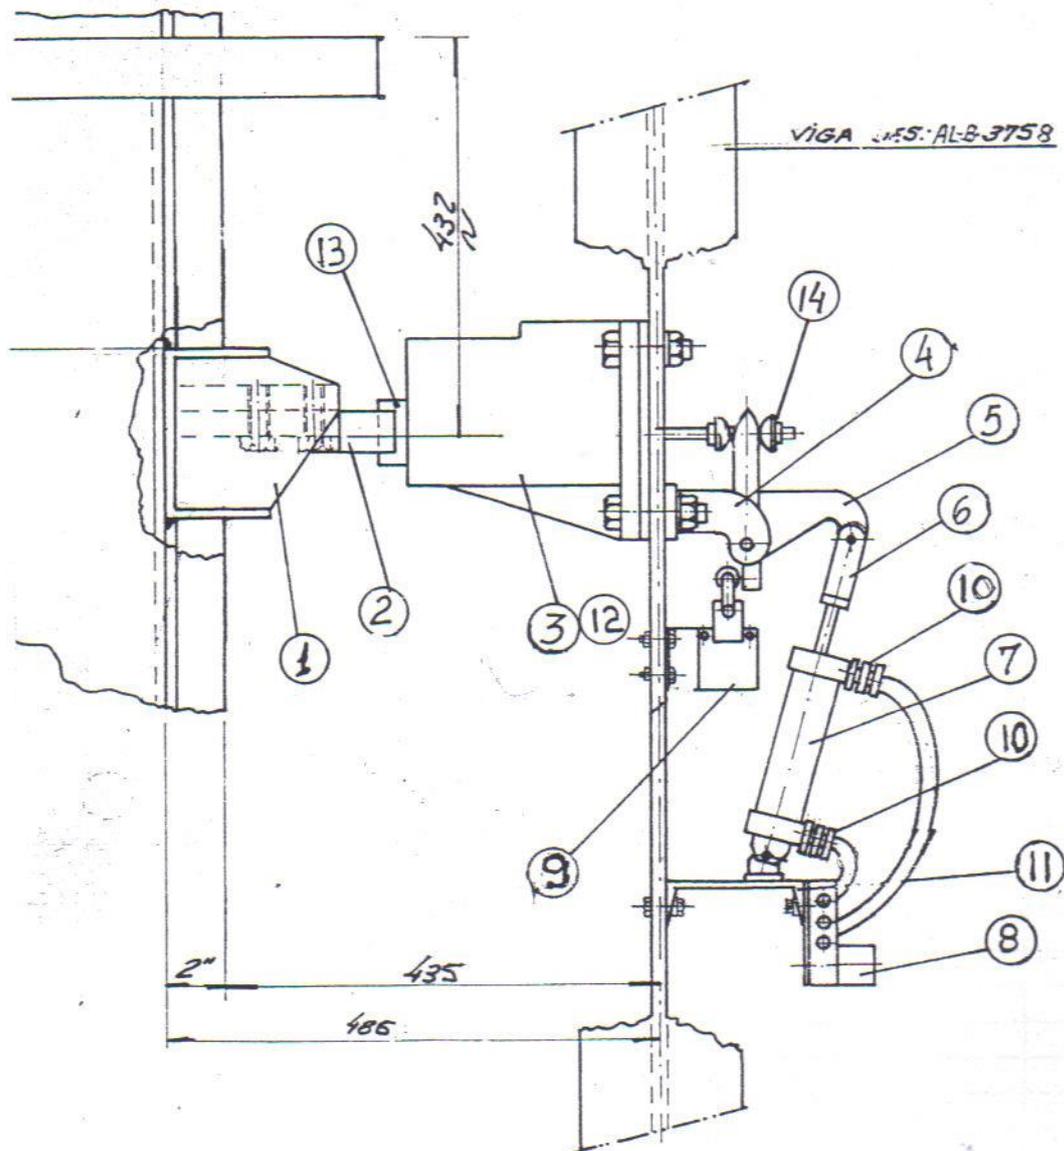

**TRAVA PARA PRENSA**

DESENHO DE MONTAGEM: AL-C-10758      cod. 561536620

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
1	561536632	Suporte da trava	1	
2	561536670	Trava do trinco	1	
3	561536720	Suporte do trinco	1	
4	561536818	Pivô	1	
5	561536844	Alavanca	1	
6	561536882	Garfo	1	
7	45112102986	Cilindro	1	
8	VV172022308	Válvula Solenóide	1	
9	45170002996	Fim de curso	1	
10	45152103010	Terminal	4	
11	45152103022	Mangueira	1	
12	MK018092305	Mola	1	
13	561536770	Trava	1	
14	561536806	Limitador	2	