



INSTRUÇÕES GERAIS:

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PABX: (11) 2522-2685

e-mail: comercial@agroden.com.br

Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.

Rua Serra de Santa Marta, 301 – Vila Carmosina – SP – CEP: 08290-420


TEL: (11) 2522-2685 / 2524-1483

e-mail: comercial@agroden.com.br

site: www.agroden.com.br

VÁLVULA SF-300


Desenho de montagem:

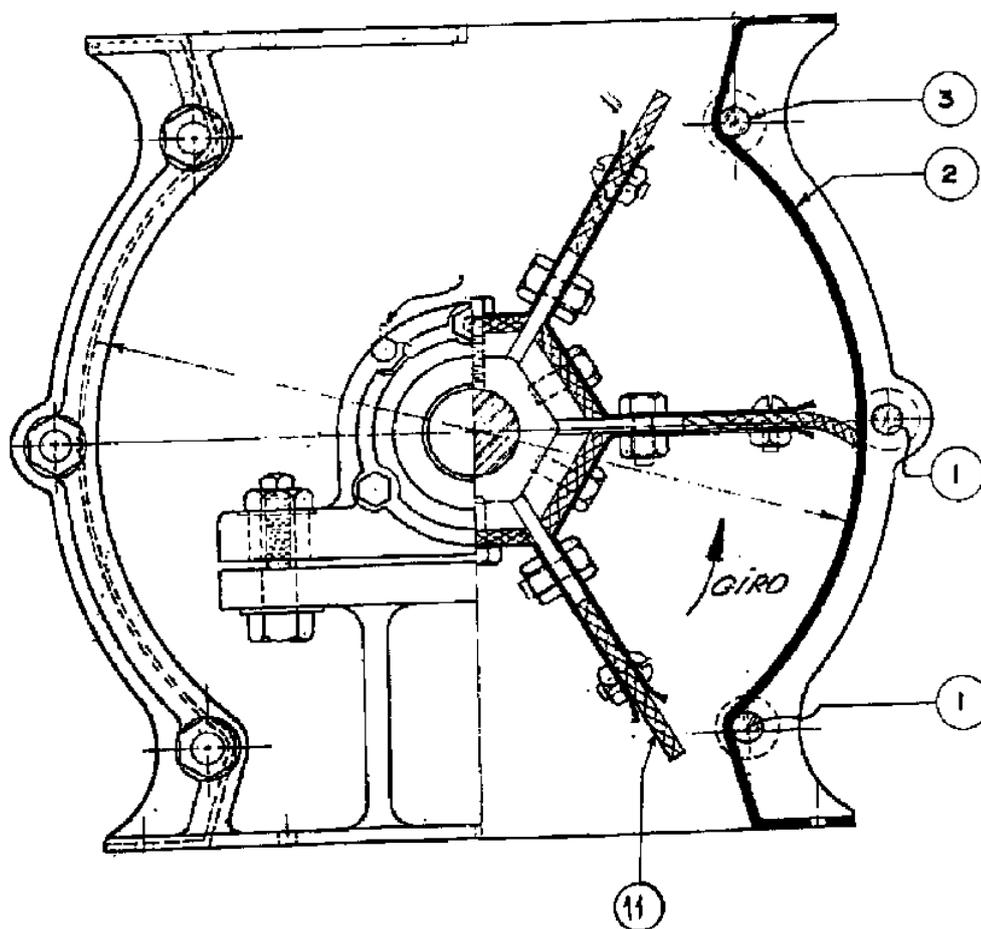

VÁLVULA SF-300

Desenho de montagem: AL-D- 2036/3 E3

COD.501742508

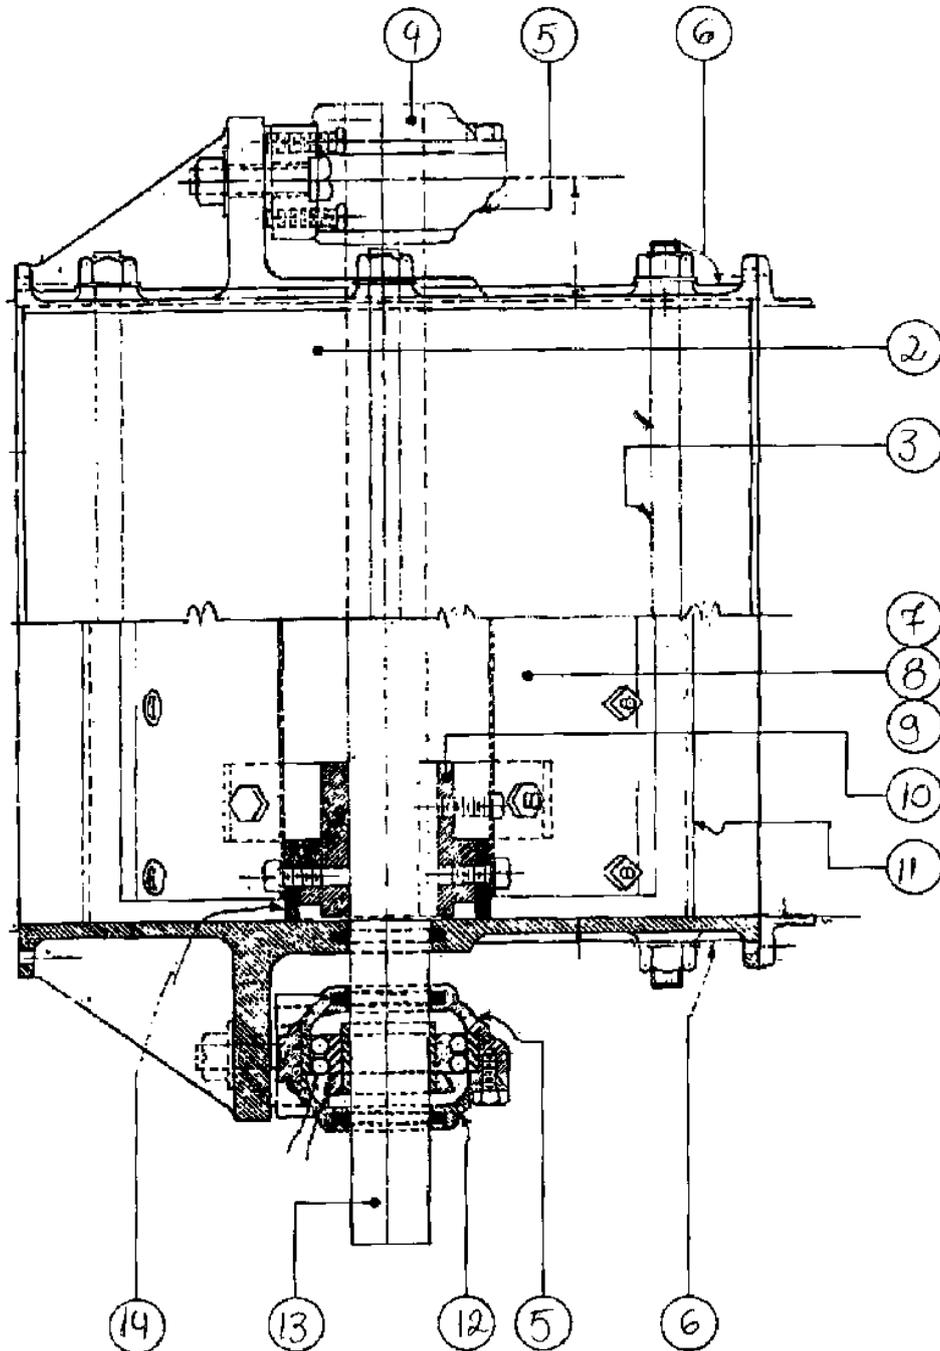

VÁLVULA SF-300

Desenho de montagem: AL-D- 2036/3 E3

COD.501742508

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QT. | R |
|------|-------------|--------------------------|------|---|
| 1 | 561742611 | Tirante | 4 | |
| 2 | 561742584 | Chapa lateral | 2 | |
| 3 | 561742661 | Tirante | 2 | |
| 4 | 561742647 | Tampa sem aperto | 1 | |
| 5 | 561742623 | Caixa do mancal | 2 | |
| 6 | 561742596 | Lateral | 2 | |
| 7 | 561742510 | Chapa de fixação | 3 | |
| 8 | 561742522 | Chapa de fixação | 2 | |
| 9 | 561742534 | Chapa de fixação | 1 | |
| 10 | 561742572 | Estrela do Rotor | 2 | |
| 11 | 561742546 | Raspador | 6 | |
| 12 | 561742635 | Tampa c/ aperto | 1 | |
| 13 | 561742558 | Eixo | 1 | |
| 14 | 561742609 | Calço | 12 | |
| 15 | RL014092304 | Rolamento | 2 | |
| 16 | BE013022300 | Bucha c/ arruela e porca | 2 | |
| | | ACIONAMENTO | | |
| 17 | 561979876 | Engrenagem motora | 1 | |
| 18 | 561979890 | Engrenagem movida | 1 | |
| 19 | CR152022509 | Corrente | 1,2m | |
| 20 | CR027092304 | Emenda p/ corrente | 1 | |