



INSTRUÇÕES GERAIS:

Antes de colocar em operação o equipamento, este deve funcionar em vazio durante algum tempo.

Neste período deve se dar atenção nos diferentes pontos de lubrificação.

Durante o funcionamento normal do equipamento, deve se controlar regularmente todos os pontos.

Os rolamentos devem ser lavados cada 6 a 12 meses, antes de colocar a graxa $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ o volume total do rolamento, deve-se colocar um pouco de óleo lubrificante na pista das esferas ou rolos.

As engrenagens de transmissão abertas devem ser lubrificadas periodicamente, usando um pincel.

Depois do equipamento ter operado alguns dias, verificar o nível de óleo dos redutores de velocidade, se necessário completar.

COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Juntamente com os equipamentos são fornecidos os manuais com a lista de peças de reposição dos mesmos, para facilitar ao máximo a identificação das peças.

Com o número do código ou do desenho, entrar em contato com **AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, indicando a quantidade e prazo necessário da referida peça.

Dados:

AGRODEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


PABX: (11) 2522-2685

e-mail: comercial@agroden.com.br

Utilizem sempre peças originais, para que possam ter garantida performance e vida útil do seu equipamento.

VENTILADOR 35 – 40

DESENHO DE MONTAGEM: AL-D-3596 PE POS. 1-21

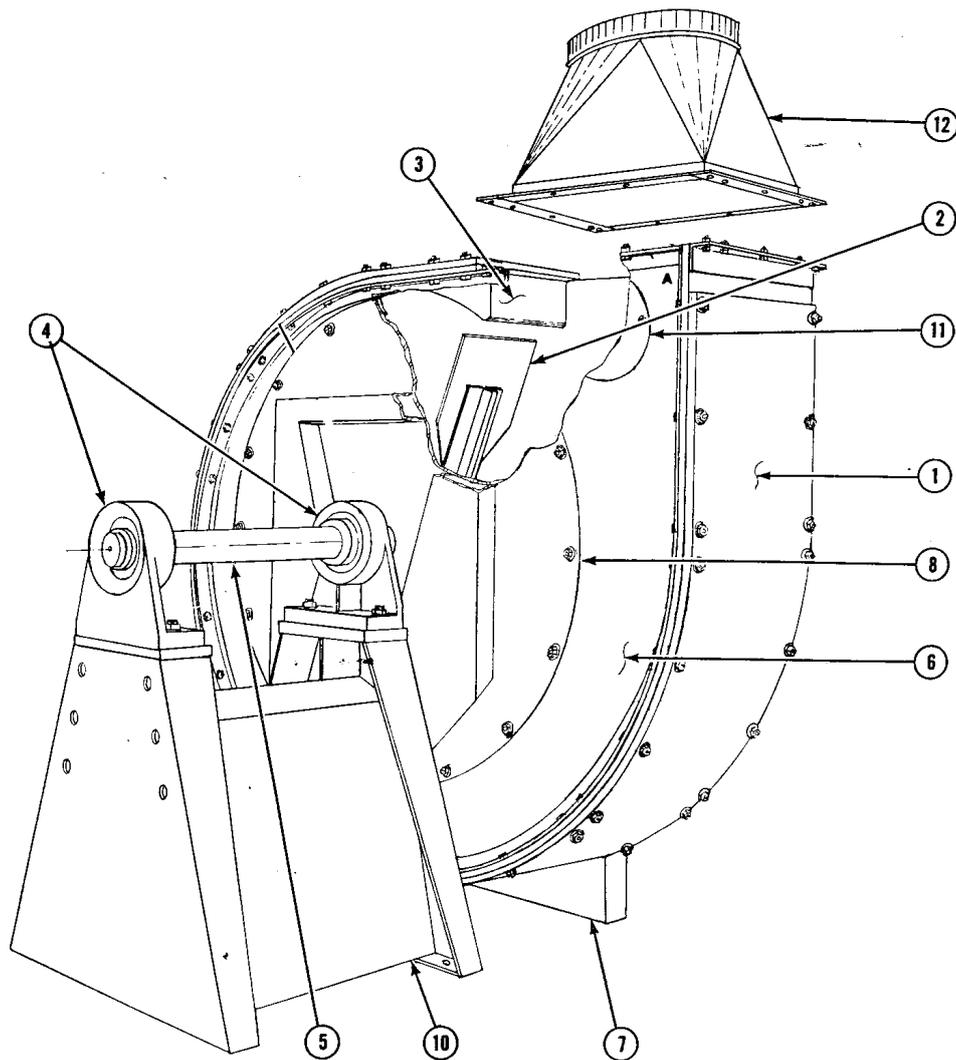

VENTILADOR 35 – 40

DESENHO DE MONTAGEM: AL-D-3596 PE POS. 1-21

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	R
	501810008	Ventilador 35-40 c/ revest.		
1	561810034	Cobertura	1	
2	561810084	Rotor	1	
3	GN092022503	Revestimento	1	
3.1	PC050022309	Parafuso cab. chata c/ 2 garras	6	
3.2	PC049022301	Parafuso cab, chata c/ 2 garras	30	
3.3	43910200055	Porca sext.	36	
3.4	AR025022500	Arruela de pressão	36	
4	MD136092304	Mancal s/ rol.	2	
4.1	RL021092308	Rolamento	2	
4.2	BE011022304	Bucha	2	
4.3	AD108012308	Anel de guia	2	
4.4	AR028022508	Arruela de pressão	4	
4.5	PF009022507	Porca sext.	4	
4.6	PB114022303	Parafuso sext.	4	
4.7	AR006022509	Arruela lisa	4	
5	561810375	Eixo	1	
5.1	561810147	Chaveta	1	
5.2	561810159	Chaveta	1	
6	561810022	Lateral	2	
7	561810274	Lateral	1	
8	PB036022301	Parafuso sext.	44	
8.1	AR004022503	Arruela lisa	44	
9	561810161	Polia	1	
9.1	PA177022302	Parafuso allen s/ cabo	2	
10	561810173	Cavalete	1	
11	561820516	Tampa	2	
11.1	AR025022500	Arruela de pressão	4	
11.2	PB035022309	Parafuso sext.	4	
12	561856636	Cone de saída Ø12"	1	
12.1	43910200055	Porca sext.	12	
12.2	AR025022500	Arruela de pressão	12	
12.3	PB038022307	Parafuso sext.	12	
13	561810060	Aba do quadro	2	
14	561810072	Aba do quadro	2	
15	560220361	Chumbador	6	